MODE D'EMPLOI

Cet appareil est un produit écologique, qui capte la lumière du soleil ou d'une lampe à l'aide de son panneau solaire en silicium amorphe pour en stocker l'énergie dans sa batterie incorporé. Il possède un calendrier perpétuel. De plus, il peut servir de porte-stylo, porte-cartes de visite, et de porte-trombones.

DESCRIPTION DU PRODUIT

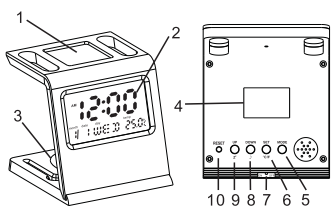

1.Panneau solaire
2.Afficheur LCD
3.Boîtier
4.No de brevet
5.Touche Mode
6.Touche de sélection (°C/F)
7.Interrupteur d'alimentation
8.Touche Bas (son d'alarme)
9.Touche Haut (répétition)
10.Touche Reset (Remise à Zéro)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1.Haut rendement du panneau solaire: supérieur à 16%
2.Cellules solaires: 4.5V / 5mA
3.Capacité de la batterie interne: 20mAh
4.Temps d'exposition nécessaire à la recharge: au moins 2-3 heures (première utilisation)

UTILISATION

Fonction I: Calendrier (affichage de l'heure、de la date <de 2000 à 2099>、du jour de la semaine、de la température、possibilité d'affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures; alarme quotidienne、alarme de rappel d'anniversaire、répétition d'alarme、et choix de 16 mélodies d'alarme différentes.

Attention: Lors de la première utilisation du calendrier solaire, veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation en position ON (marche); si l'affichage est pâle, cela signifie que la batterie est presque déchargée. Vous devriez alors placer votre calendrier sous la lumière du soleil ou d'une lampe pendant 2-3 heures afin de recharger la batterie interne.

Réglage de l'affichage de l'heure, de la date、du jour de la semaine de la température

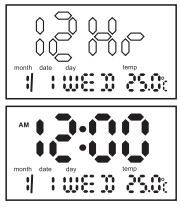

1）Appuyez sur la touche MODE afin d'accéder au réglage (12hr / 24hr).Appuyez sur les touches UP / DOWN pour choisir entreles modes 12 heures et 24 heures.

2）Après avoir choisi le mode de réglage, appuyez sur la touche SET puis sur les touches UP / DOWN, l'élément clignotant peut alors être réglé ou remis à zéro. Appuyez ensuite sur la touche MODE une fois les réglages terminés.(La séquence est la suivante: heures→minutes→année→mois→jour→jour de la semaine→sortie).

3）Etendue des réglages:1-12 ou 0-23 pour les heures, 0-59 pour les minutes, 2000-2099 pour l'année, 1-12 pour le mois, 1-31 pour le jour, le jour de la semaine changera automatiquement de MON (lundi) à SUN (dimanche) en fonction de la date.

4）Affichage de la température ambiante de 0°—55)C ou 32°—122°F et conversion Celsius/Fahrenheit.

Réglage de l'alarme



1）En mode d'affichage normal, si le symbole “” ne s'affiche pas en haut au milieu de l'afficheur LCD, cela signifie que l'alarme est désactivée.

2）Appuyez sur la touche MODE pour afficher l'heure de l'alarme,puis appuyez sur la touche SET pour accéder au réglage de l'heure de l'alarme. Terminez le réglage en appuyant sur UP / DOWN. La séquence est la suivante: heures→minutes→sommeil→musique→sortie.Vous pouvez choisir parmi 16 différents sons d'alarme. Une foisl'heure d'alarme atteinte, l'alarme retentira pendant 1 minute, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter . Vous pouvez utiliser un son différent pour chaque alarme.

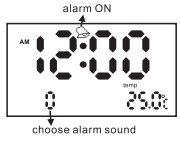

Réglage de l'alarme de rappel d'anniversaire



1）En mode d'affichage normal, si le symbole “” ne s'affiche pas en haut à droite de l'afficheur LCD, cela signifie que l'alarme de rappel d'anniversaire est désactivée.

2）Maintenez la touche MODE enfoncée pour accéder à l'affichage del'alarme de rappel d'anniversaire (voir illustration ci-contre),appuyez sur la touche SET puis sur les touches UP/ DOWN, l'élément qui clignote peut être réglé ou remis à zéro.Appuyez ensuite sur la touche MODE une fois les réglages effectués. (La séquence est la suivante: heures→minutes→mois→jour→sortie). Une fois le jour de l'anniversaire atteint, la mélodie d'anniversairesera jouée pendant 1 minute, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Réglage du compte à rebours:



1）En mode d'affichage normal, si le symbole “” ne s'affiche pas sur la partie droite de l'afficheur LCD, cela signifie que le compte à rebours est terminé.

2）Maintenez enfoncée la touche MODE pour accéder à l'affichage du compte à rebours. Appuyez sur la touche SET puis sur les touchesUP / DOWN, l'élément clignotant peut alors être réglé ou remisà zéro. Appuyez ensuite sur la touche MODE pour retourner au mode d'affichage normal. (La séquence est la suivante: heures →minutes→secondes). L'alarme retentit une fois le compte à rebours terminé, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.

Réglage de la répétition

Appuyez sur la touche “”pour activer ou désactiver la répétition d'alarme. Lorsque la répétition est active, l'alarme retentit toutes les 5 minutes, sur un total de 4 fois. L'alarme retentit une fois l'heure de réveil atteinte, appuyez sur la touche UP pour l'annuler ou sur n'importe quelle autre touche pour l'arrêter.

Fonction Ⅱ:Porte-stylo

Des ouvertures sont présentes de chaque côté du panneau solaire, ainsique des rainures correspondantes à la base de l'appareil. Cette caractéristique lui permet de maintenir un stylo de façon stable

FonctionⅢ:Porte-trombones



La base de ce calendrier solaire comporte un creux elliptique; vous pouvez y mettre des accessoires de bureau tels que trombones et épingles.

.

FonctionⅣ:Porte-cartes de visite



Faites glisser le socle à l'horizontale afin de le séparer ducalendrier solaire, puis insérez vos cartes de visite dans lafente du socle.

NOTES

- Evitez de rayer la surface du panneau solaire avec des objets pointus, et gardez-en la surface propre afin d'augmenter sa durée de vie.
- Le calendrier solaire n'est pas étanche, ne le plongez pas dans l'eau.
- Si le calendrier solaire tombe dans l'eau, épongez-le à l'aide d'un chiffon propre pour en absorber l'eau, sans le remettre en marche au même moment. En cas de court-circuit, ouvrez l'appareil et séchez-le à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Le laissez pas le calendrier sous les rayons du soleil pendant de trop longues périodes de temps.
- N'exposez pas le calendrier solaire à un environnement trop chaud (> 60°C), humide ou corrosif.
- Lorsque le calendrier a été utilisé pendant longtemps et que l'affichage pâlit, cela signifie que la batterie interne est déchargée. Vous pouvez alors exposer le calendrier à une source de lumière (soleil/lampe) pendant un certain temps.
- En cas de dysfonctionnement, veuillez insérer un objet pointu dans le trou noir marqué “RESET”, ce qui remettra le calendrier à zéro. Remettez ensuite toutes les fonctions à zéro.
- Pour éviter que la batterie interne ne se décharge lors d'un long transport/stockage, l'interrupteur d'alimentation est en position OFF (arrêt) lors de la livraison de l'appareil. Veuillez mettre l'interrupteur d'alimentation sur ON à la première utilisation du calendrier.
- Ceci n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans jouer avec.